




Legendă

	Airbag		Dispozitiv umflare cu gaz stocat		Dispozitiv pretensionare centură de siguranță		Unitate de comandă SRS		Sistem activ de protecție pietoni
	Sistem automat de protecție la răsturnare		Amortizor cu gaz/arc pretensionat		Zonă cu rezistență ridicată		Zonă care necesită atenție specială		
	Baterie joasă tensiune		Ultra-condensator, joasă tensiune		Rezervor de combustibil		Rezervor de gaz		Supapă de siguranță
	Set de baterii de înaltă tensiune		Cablu electric de înaltă tensiune		Decuplare înaltă tensiune		Panou de siguranțe care dezactivează tensiunea înaltă		Ultra-condensator, înaltă tensiune
	Decuplare înaltă tensiune.		Panou de siguranțe care dezactivează sistemul de înaltă tensiune		Tensiune periculoasă.				
				Număr ID	Număr versiune	Data versiune	Pagina		
				TMB NE	07	10/2020	1 din 4		

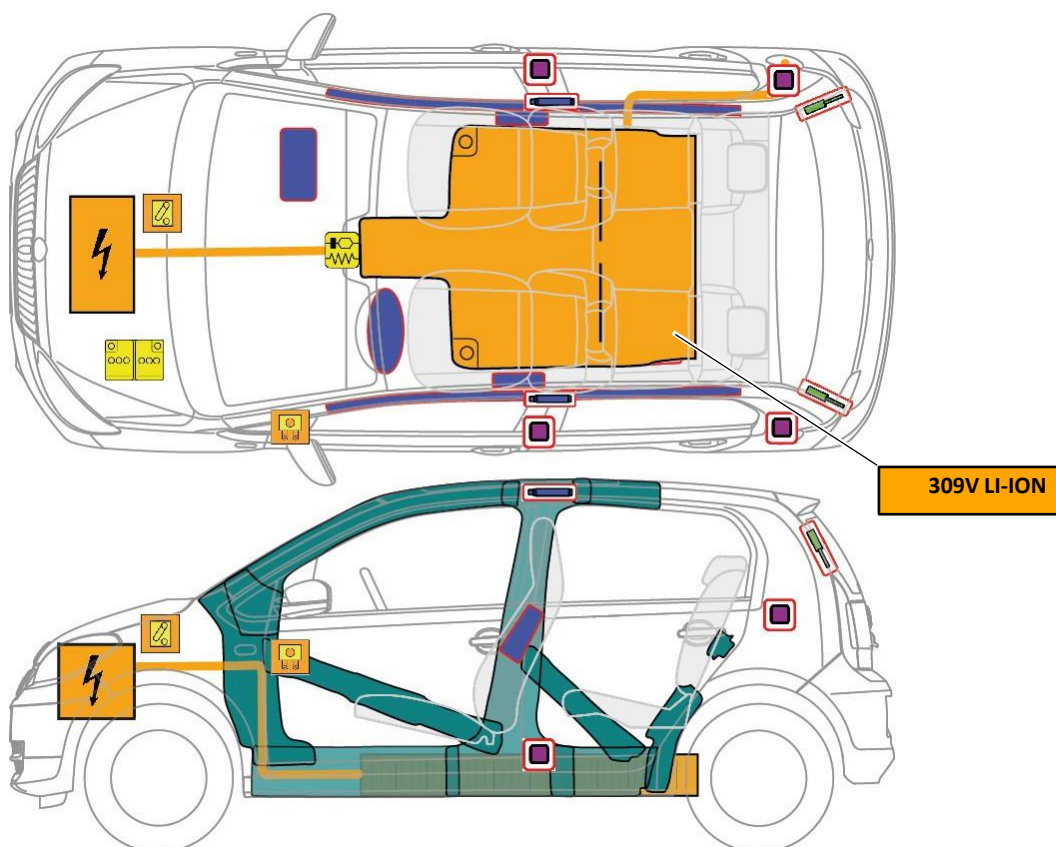

1. Identificare/recunoaștere

Inscripție **e** pe hayon.




Priză de încărcare.



Cablu portocaliu.




2. Fixare

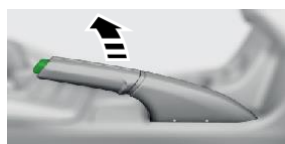

Cutia de viteze automată

1. Mutați maneta selectorului de viteze în poziția „P”.



2. Asigurați autovehiculul cu frâna de mână.

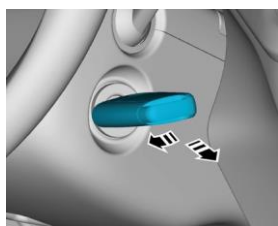

Rotiți cheia de contact în poziția „OFF” și îndepărtați-o


2. Stabilizare/ridicare

Puncte de ridicare

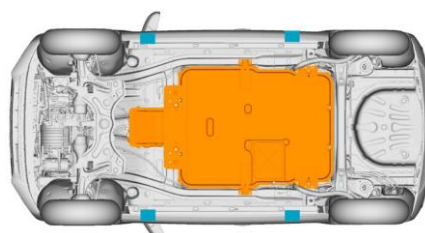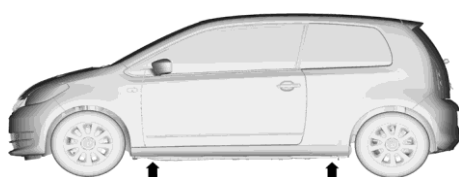

3. Dezactivarea pericolelor directe/norme de siguranță

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune din compartimentul motor

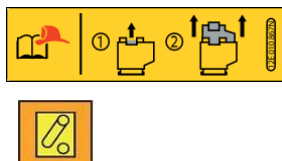

a. Localizați punctul de separare al sistemului de înaltă tensiune din compartimentul motor.
b. Deschideți punctul de întrerupere, consultați steagul galben pentru procedură.



ŠKODA CITIGO-e iV (din 2019)

		Dezactivarea opțională a sistemului de înaltă tensiune din interiorul autovehiculului. a. Localizați punctul de separare al sistemului de înaltă tensiune, resp. suportul de siguranțe din interior. b. Scoateți capacul panoului de siguranțe. c. Scoateți siguranța marcată cu un steag galben.
--	--	--

Dezactivarea tensiunii de bord de 12V a autovehiculului

		Decuplați bateria de 12V a instalației electrice a autovehiculului din compartimentul motor de la instalația electrică utilizând o sculă adecvată. Decuplați mai întâi borna minus (-) apoi borna plus (+) a bateriei de alimentare cu tensiune de la bord.
--	--	---

4. Accesul la ocupanți

Zone ale caroseriei cu rezistență ridicată		Tipuri de sticlă: 1. Sticlă securit laminată 2. Sticlă securit durificată	
--	--	---	--

5. Energie/lichide/gaze/substanțe solide, stocate

		12V
		309 V
		0,5 Kg

	Dacă din sistemul de răcire se scurge lichid de răcire, există pericolul unei reacții termice în setul de baterii de înaltă tensiune. Monitorizați temperatura setului de baterii de înaltă tensiune!	
--	---	--

Număr ID	Număr versiune	Dată versiune	Pagina
TMB NE	07	10/2020	3 din 4



6. În caz de incendiu



În caz de incendiu, stingeți setul de baterii de înaltă tensiune cu apă și continuați să îl răciți cu cât mai multă apă care să pătrundă în setul de baterii de înaltă tensiune.



Bateriile de înaltă tensiune se pot auto-aprinde.
Bateriile de înaltă tensiune se pot reaprinde după ce incendiul a fost stins.
Purtați echipament de protecție adecvat!

7. În caz de scufundare



După salvarea autovehiculului din apă, dezactivați sistemul de înaltă tensiune (consultați capitolul 3, pagina 73) și lăsați apa să se scurgă. Purtați echipament de protecție adecvat!

8. Tractarea / transportul/ depozitarea



Dezactivați sistemul de înaltă tensiune (consultați capitolul 3, pagina 73).
Bateriile de înaltă tensiune se pot auto-aprinde.
Bateriile de înaltă tensiune se pot reaprinde după ce incendiul a fost stins.

Nu tractați autovehiculul de puntea față.

Parcați autovehiculul la o distanță sigură indicată față de clădiri și alte autovehicule (zonă de carantină).



9. Informații suplimentare importante

Modelul Citigo-e iV nu dispune de inel de tractare în partea din spate a autovehiculului.

10. Explicația pictogramelor utilizate

Inflamabil	Toxicitate acută	Substanțe corozive	Pericol pentru sănătatea umană	Pericol pentru mediu	Exploziv	Înaltă tensiune	Avertizare, Electricitate	Indicator general de avertizare
Utilizați apă pentru stingerea focului	Set de baterii de înaltă tensiune	Tensiune periculoasă	Punct de ridicare; suport central	Capotă față; capotă motor	Utilizați camera termică cu infraroșu			